


Grundinställning för Digimoder vid användning av FlexRadio 6500 hemifrån

Börja med att välja band och ställa in önskad frekvens. Klicka på ATU för att stämma av sändaren.

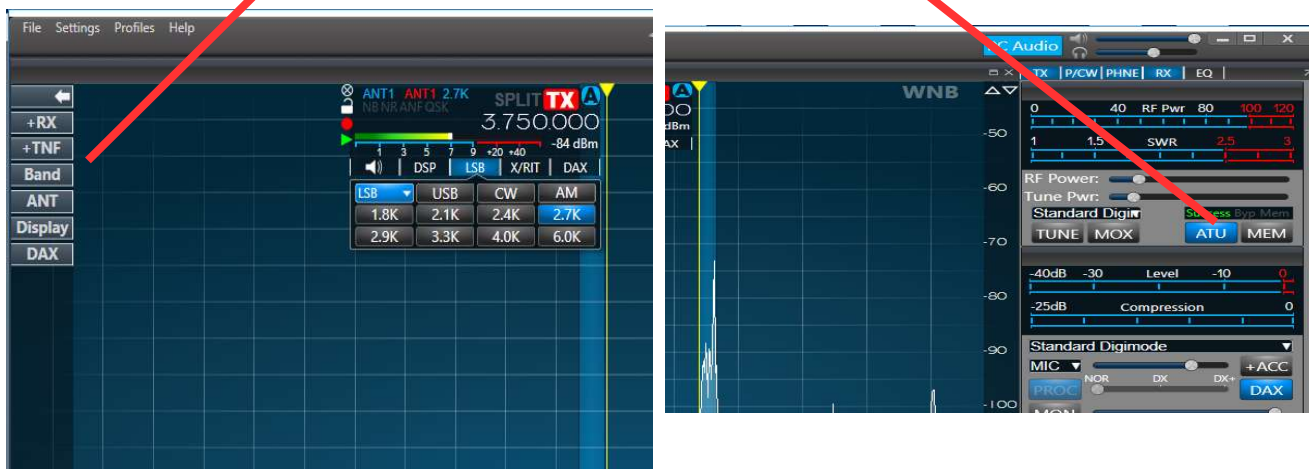

Profilen 'Standard Digimode' ställer in följande.'

Tune Power = 10 W **RF power = 20W** (Kan ökas manuellt men använd max 50 W)

Väljer mikrofon = DAX (tänder DAX knappen)

PROC knappen = inaktiv

VOX fränkopplad

STEP = 100 Hz (steglängd VFO)

Bandpass Filter 3 kHz.

1. Välj Mode = **DIGU**
Det görs enklast här
2. Välj mikrofon profil '**Standard Digimode**'
Den kanske valdes när du valde 'Mode'
3. Välj sändningsprofil '**Standard Digimode**'

Innan du loggar ut efter att ha använt Digimode återgå till SSB enligt följande.

1. Välj USB eller LSB beroende på vilket band du befinner dig på

2. Välj 'Standard SSB för PC' Om den inte redan är vald

3. Välj 'Standard SSB för PC'

