


Grundinställning för SSB vid användning av FlexRadio 6500 hemifrån

Börja med att välja band och ställa in önskad frekvens. Klicka på ATU för att stämma av sändaren.

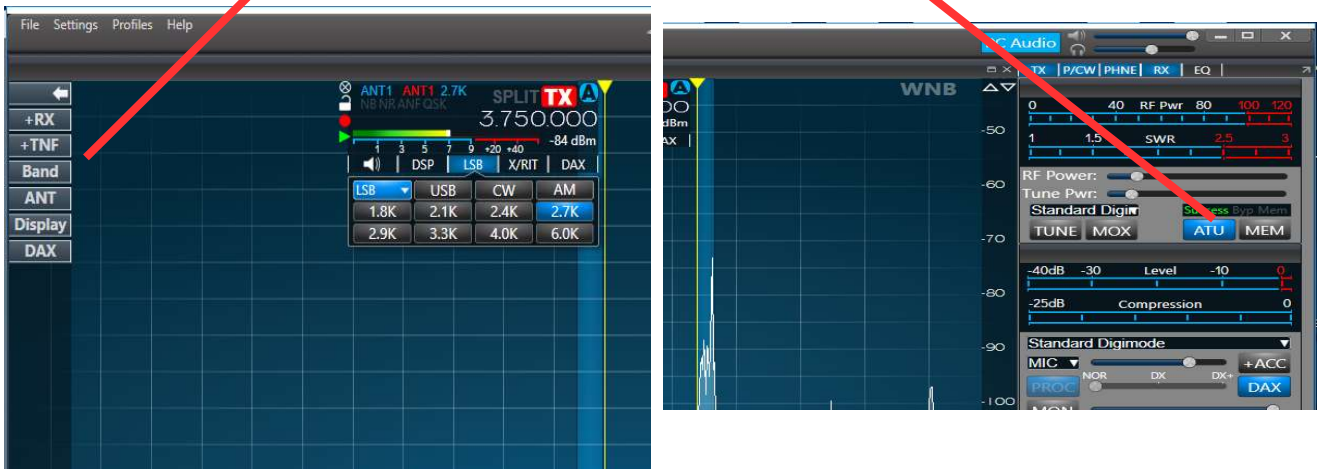

Profilen 'Standard SSB för PC' ställer in följande.'

Väljer PC:s mikrofon

Tune Power = 10 W

RF power = 100W


PROC inkopplad i läge normal

VOX fränkopplad

Delay = 0

STEP = 100 Hz (steglängd VFO)

Filter 2,7 kHz.

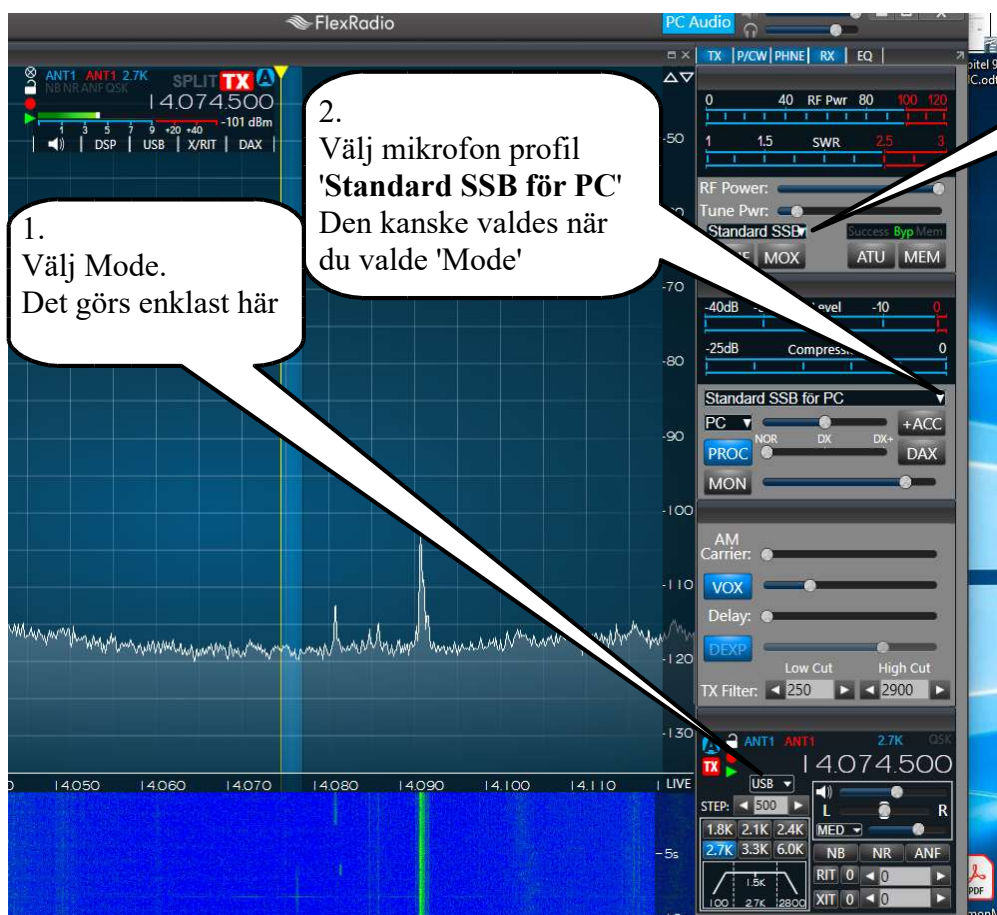

1. Välj Mode.
Det görs enklast här

2. Välj mikrofon profil
'Standard SSB för PC'
Den kanske valdes när
du valde 'Mode'

3. Välj sändningsprofil
'Standard SSB för PC'

Ställa in mikrofonförstärkning för SSB.

Dra gärna ned uteffekten till några watt vid justering av mikrofonförstärkning och VOX.



Den långa gröngula stapeln till vänster visar medelnivån och den mindre gula till höger visar toppnivån.

Ställ in nivån så att den högra toppnivå-indikeringen ligger strax under 0 dB. Se till att den aldrig slår om till **RÖTT**.

Den under stapeln visa kompressionen och den ändras beroende på valet vid 'PROC' NOR, DX eller DX+ Endast visning. DX och DX+ ger högre kompressionen.

Reglage för inställning av mikrofonförstärkning.

För att styra sändning till/från kan MOX knappen användas eller använd VOX knappen och justera känsligheten med reglaget till höger om VOX knappen.

Vid inställning av VOX:ens känslighet kan man tro att det försvinner lite i början av sändningen. Detta beror på den fördröjning som finns i programvaran. Det går att spela in ljudet och därefter lyssna på det inspelade ljudet för att förvissa sig om att VOX:en fungerar som den skall. På samma sätt kan även ljudkvalitén kontrolleras så att det t. ex. inte är för hög mikrofonförstärkning (överstyrning)



Klicka på den röda inspelnings pricken till vänster i Slice Receiver. Den börjar då att blinka. Prata i mikrofonen och justera VOX känsligheten till önskad nivå. Klicka på den röda inspelnings pricken igen. Den slutar då att blinka. Klicka på den gröna pilen under för att spela upp inspelningen. Vid nästa inspelning raderas föregående inspelning.

Maximal inspelningstid är 2 minuter.

OBS: Om MOX eller VOX knappen är aktiverad vid uppspelning skickas det inspelade ljudet vidare till sändaren.